

G-WIZARD AJOTIETOKONEEN PIKAOPAS

LANNOITTEEN SÄHKÖINEN MÄÄRÄNSÄÄTÖ rev45

Lannoitteen sähköisen määränsäädön näyttö. Lukema näyttää, paljonko lannoitetta kylvetään kyseisellä hetkellä. Prosenttiluku osoittaa, paljonko lannoitemäärää on nostettu tai laskettu tavoitemäärästä +/- painikkeella.

Puolinosto

Pinta-alamittari Ha 1 tai Ha 2. Näkyvillä on se laskuri, joka on valittu aktiiviseksi sivulla 3.

Ajonopeus

Rivimerkitsimen osoitin näyttää
- Laskevan merkitsimen ja
- Auto / Man - valinnan

Ajourasymboli. Uria tehtäessä väkäset ovat näkyvissä

Puolinosto päälle/pois

Virtapainike.
Virta katkaistaan painamalla painiketta 3 sekuntia

Juokseva ajourien laskuriarvo
(numerolla ollessa sama alla olevan numeron kanssa, tehdään ajouria)

Asetettu ajourien rytmi. Rytmii vaihdetaan käyttäjäasetuksissa (tässä urat tehdään joka viidennellä vedolla)

Rivimerkitsimet

Rivimerkitsimet valittuna: Voidaan valita manuaalisesti laskeva(t) rivimerkitsimet tai asettaa merkitsimien vaihto automaattille, jolloin noston jälkeen puoli vaihtuu

Ajourien laskuriarvon askelluspainike. Laskurin arvoa muutetaan manuaalisesti
Päävalikon vaihtopainike
Valikkojen vaihto tapahtuu painamalla painiketta pitkään
2) Vaihdelaatikon kalibrointi/lann. tavoite
3) Pinta-ala- ja tuntimittarit
4) Asetusvalikot
1) Perusnäky


Monitoimipainikkeella ohjataan rivimerkitsimiä ja lannoitteen sähköistä määränsäätöä.



- 1) Lannoitteen sähköinen määränsäätö: Lannoitteen määrää lisätään painamalla + ja lannoitteen määrää pienennetään painamalla -
- 2) Lannoitteen määränsäädön tavoitearvoa päästään muokkaamaan painamalla + tai - näppäintä pitkään.



Ajourien automaattilaskurin pysäytys- ja käynnistyspainike.

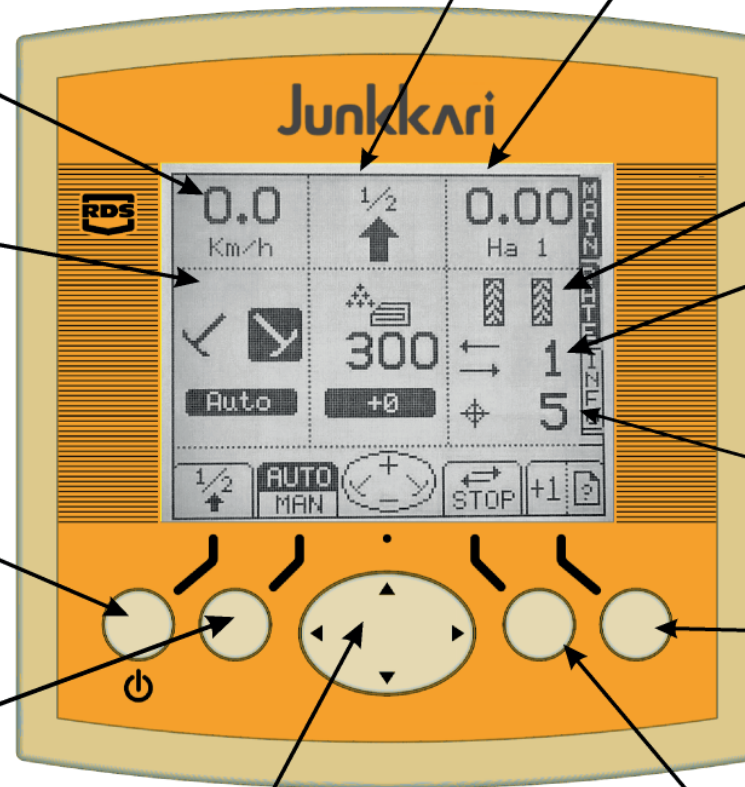

KIERTOKOE

1. SMD: ennen kiertokokeen aloittamista aseta lannoitemäärä sen suuruiseksi, jolla kylvötyö keskimäärin tehdään. (Katso ohjeen seuraava kohta.)
2. Siirry päävalikon vaihtopainikkeella asetusvalikkoon (4).
3. Valitse asetusvalikosta **Kiertokoe**
4. Aseta tavoitearvo kg/ha **SET -painikkeen** avulla.
5. SMD: Paina **OK-painiketta**
5. SIMULTA: Pyöritä apulanta-akselia kunnes sylinteri on paikoittanut itsensä. Paina **OK**. (Sähkösylinteri ajaa itsensä kiertokoeasemaan)
6. Pyöritä apulanta-akselia kunnes pyöritetty määrä vastaa 0.01 ha:n (1 aari) alaa.
7. **Muuta näytössä oleva arvo** kiertokokeen tuloksen mukaiseksi nuolipainikkeilla. **Kuittaa arvo OK-painikkeella.**
8. Näyttöön tulee vanha ja uusi korjauskerroin, sekä maksimi lannoitemäärä. **Hyväksytään OK-painikkeella** ja kiertokoe on suoritettu.

UUDEN LANNOITEMÄÄRÄN PERUSASETUKSEN ASETTAMINEN

1. Paina perusnäkyssä + tai - painiketta pitkään
2. Vaihda lukema nuolinäppäimillä, näyttöön vaihtuu lannoitemäärän perusasetus.
3. Kuittaa **OK-painikkeella** arvo muistiin. Näyttö siirtyy automaattisesti perusnäkyyn.
4. SMD: Sylinteri liikkuu heti haluttuun asemaan
SIMULTA: Sylinteri liikkuu haluttuun asemaan kun lannoiteakseli pyörii.

LANNOITEMÄÄRÄN MUUTTAMINEN AJETTAESSA

1. **Käytä + painikkeita** lisätäksesi lannoitemäärää. Näyttö kertoo sekä uuden määrän että prosenttikorotuksen. Esimerkiksi **'550'** ja **'+10'** tarkoittaa että uusi levitysmäärä on 550 kg/ha ja se on 10% korkeampi kuin lannoitemäärän perusasetus. Mikäli painat + **painiketta** toisen kerran, näytöllä vilkkuu **'600'** ja **'20'**
2. Lannoitemäärän vähennys hoituu vastaavasti - **painikkeella**.

LANNOITTEEN MÄÄRÄNSÄÄDÖN ASKELLUKSEN MUUTTAMINEN

1. Siirry päävalikon vaihtopainikkeella asetusvalikkoon (4).
2. Valitaan **Käyttäjäasetukset**
3. Valitaan **Kustomointi**
4. **Säädön askel** kohdassa muutetaan nuolinäppäimillä lukemaksi haluttu askelluksen %-arvo.
5. Hyväksytään arvo **OK - painikkeella**.
6. Poistutaan **ESC -painikkeella**.

KONEISTON VAHDIN KALIBROINTI AJETTAESSA

1. Siirry päävalikon vaihtopainikkeella välilehdelle 2.
2. **Aloita normaali kylvö ja paina CAL-painiketta**
3. Annetaan arvon vakiintua ja paina **OK**
4. Uusi arvo tallentuu muistiin
5. Hyväksytään arvo **OK -painikkeella**
6. Poistutaan päävalikon vaihto **-painikkeella** takaisin perusnäkyyn.